

Монитор с ЖК-дисплеем Acer

Руководство пользователя

© Acer Incorporated, 2018

Все права защищены.

Руководство пользователя монитора с ЖК-дисплеем Acer

Первое издание: 09/2018

В изложенные в настоящей публикации сведения могут периодически вноситься поправки без обязательств по уведомлению кого-либо о таких исправлениях или изменениях. Эти изменения будут вставлены в новые редакции данного руководства или в дополнительные документы и публикации. Компания Acer Incorporated не делает никаких утверждений и не дает никаких гарантий, ни выраженных в прямой форме, ни подразумеваемых, относительно содержания настоящей публикации и, в частности, заявляет об отказе от подразумеваемых гарантий пригодности данного продукта для продажи или использования в конкретных целях.

Запишите номер модели, ее серийный номер, а также дату и место покупки в соответствующих строчках внизу на свободном месте. Серийный номер и номер модели вашего компьютера указаны на этикетке на его корпусе. В переписке по всем вопросам, связанным с вашим устройством, обязательно указывайте его серийный номер, номер модели, дату и место покупки.

Никакая часть настоящей публикации не может быть воспроизведена, сохранена в системах поиска информации или передана в любой форме и любыми средствами - электронными, механическими, путем фотокопирования, записи или иным образом - без предварительного на то письменного согласия Acer Incorporated.

Руководство пользователя монитора с ЖК-дисплеем Acer

Номер модели: _____

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

Место покупки: _____

Асер и логотип Асер являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Асер. Названия продуктов и товарные знаки других компаний используются здесь только с целью идентификации и принадлежат соответствующим компаниям.

Информация, касающаяся безопасности и удобства использования

Правила техники безопасности

Внимательно прочитайте следующие инструкции. Сохраните этот документ для наведения справок в будущем. Соблюдайте все инструкции и предупреждения, нанесенные на корпус этого устройства.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МОНИТОРОВ

Нижеизложенные признаки являются нормальными для жидкокристаллического монитора и не указывают на наличие неполадки.

- Из-за характера люминисцентного излучения экран может мигать в начале работы с монитором. Чтобы мигание исчезло, выключите сетевой переключатель, а затем включите его вновь.
- В зависимости от используемого узора рабочего стола, яркость экрана может быть немного неравномерной.
- Не менее 99,99% пикселей жидкокристаллического экрана являются работоспособными. Дефекты изображения, такие как пропущенный пиксель или все время светящийся пиксель, составляют не более 0,01%.
- Из-за свойств жидкокристаллического дисплея остаточное изображение может сохраняться после переключения на другое изображение, если предыдущее изображение отображалось на экране в течение нескольких часов. В этом случае экран восстанавливается медленно, меняя изображение, или после выключения сетевого переключателя на несколько часов.

Чистка монитора

Во время очистки монитора внимательно выполняйте указания ниже.

- Перед каждой очисткой выньте сетевой шнур из розетки.
- Для очистки экрана, а также боковых и торцевой поверхностей от пыли используйте мягкую.

Доступность

Доступ к розетке электропитания, в которую вставляется шнур питания, не должен быть затруднен, а сама розетка должна находиться максимально близко к пользователю устройства. При необходимости отключить питание оборудования убедитесь, что кабель питания отсоединен от электрической розетки.

Безопасное прослушивание

Чтобы не повредить слух, соблюдайте приведенные ниже рекомендации.

- Постепенно увеличивайте громкость, пока уровень звука не станет комфортным, а звук четким и без искажений.
- После установки уровня громкости не повышайте его.
- Ограничьте время, проводимое за прослушиванием музыки с высоким уровнем громкости.
- Не устанавливайте высокий уровень громкости для заглушения шума.
- Уменьшите уровень громкости, если не удается услышать людей, разговаривающих рядом с вами.

Предупреждения

- Не пользуйтесь этим устройством рядом с водой.
- Не кладите это устройство на неустойчивую тележку, подставку или стол. Падение устройства может привести к его серьезной поломке.
- Для вентиляции предусмотрены специальные пазы и отверстия, которые обеспечивают надежную работу устройства и защищают его от перегрева. Эти отверстия нельзя загромождать или закрывать. Нельзя загромождать эти отверстия, кладя устройство на кровать, диван, ковер или тому подобные поверхности. Нельзя класть это устройство вблизи батареи отопления или нагревателя или над ними, а также в ниши шкафов, если в них не обеспечивается надлежащая вентиляция.
- Нельзя проталкивать никакие предметы внутрь устройства через отверстия в его корпусе, так как они могут коснуться точек с опасным напряжением или вызвать короткое замыкание компонентов, что, в свою очередь, может привести к воспламенению или поражению электрическим током. Не допускайте попадания жидкости на устройство или внутрь него.
- Чтобы не повредить внутренние компоненты и предотвратить утечку электролита из аккумулятора, не кладите устройство на вибрирующие поверхности.
- Не рекомендуется использовать прибор во время занятий спортом, тренировок или в других условиях, когда возможна вибрация, так как это может вызвать непредвиденное короткое замыкание или повреждение внутренних компонентов.

Электропитание

- Устройство нужно подключать к источнику электропитания, соответствующему маркировке на устройстве. Если вы не знаете, какое напряжение используется в местной электросети, то обратитесь за справкой к своему продавцу или в местную электрокомпанию.
- При использовании электроудлинителя следите за тем, чтобы суммарная сила тока, потребляемого подключенными к нему устройствами, не превышала значение, максимально допустимое для удлинителя. Также следите за тем, чтобы суммарная сила тока всех устройств, подключенных к розетке электропитания, не превышала номинальную силу тока предохранителя.
- Чтобы не превысить допустимую нагрузку на розетки сетевого электропитания, разветвителя или штепсельные колодки, не подключайте к ним слишком много устройств. Общая нагрузка системы не должна превышать 80% от номинального значения распределительной цепи. При использовании разветвителя питания (удлинителя) нагрузка не должна превышать 80% его номинала.



Примечание: Кроме этого, контакт заземления обеспечивает хорошую защиту от непредсказуемых помех, вызываемых другими находящимися рядом электрическими устройствами, которые могут повлиять на работу данного изделия.

Обслуживание изделия

Не пытайтесь проводить обслуживание устройства самостоятельно, так как открытие или снятие кожуха может подвергнуть вас опасности прикосновения к точкам с опасным для жизни напряжением или иным рискам. Все операции по техническому обслуживанию должен выполнять квалифицированный специалист.

Отключите это устройство от розетки электропитания и обратитесь к специалисту по техническому обслуживанию, если:

- шнур питания или разъем повреждены, надрезаны или протерты
- в устройство была пролита жидкость,
- устройство попало под дождь или подверглось воздействию влаги
- Устройство упало или поврежден его корпус
- В работе устройства видны явные отклонения от нормы, свидетельствующие о необходимости технического обслуживания.
- Устройство не работает нормально при соблюдении инструкций по эксплуатации



Примечание: Производите регулировку только тех настроек, которые описаны в инструкциях по эксплуатации, так как неправильная регулировка других параметров может привести к повреждению и необходимости вмешательства квалифицированного специалиста для восстановления нормального состояния устройства.

Потенциально взрывоопасные среды

Находясь на территории с потенциально взрывоопасной атмосферой, выключите прибор и соблюдайте требования всех знаков и инструкций. К потенциально взрывоопасным средам относятся территории, где обычно рекомендуют выключать двигатель автомобиля. Возникновение искры в таких местах может привести к взрыву или пожару, что может вызвать травмы или даже смерть. Выключайте прибор рядом с газовыми насосами на станциях технического обслуживания. Соблюдайте ограничения на использование радиооборудования на станциях заправки и хранения топлива, на территории химических заводов и в местах проведения взрывных работ. Зоны с потенциально взрывоопасной атмосферой часто, но не всегда, наглядно обозначены. К таким местам относится подпалубное пространство кораблей, места хранения и распределения химикатов, автомобили на сжиженном газе (пропане или бутане), а также области, где в воздухе содержатся химические вещества или частицы, такие как мука, пыль или металлическая пудра.

Дополнительная информация о безопасности

Ваше устройство и принадлежности к нему могут содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте.

Информация об утилизации оборудования ИТ

Асер строго придерживается правил по защите окружающей среды и переработке, сбору и утилизации использованного оборудования, что является одним из важнейших приоритетов компании для минимизации загрязнения окружающей среды.

Сотрудники Асер осознают результаты воздействия на окружающую среду деятельности своей компании, поэтому стараются обеспечить наилучшие условия производства для снижения воздействия изделий компании на окружающую среду.

Для получения дополнительной информации и помощи в утилизации посетите веб-сайт по адресу: <http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm>

Для получения дополнительной информации о возможностях и преимуществах изделий компании перейдите на веб-сайт www.acer-group.com.

Инструкции по утилизации



Не выбрасывайте это электронное устройство в мусор. Сдайте отслужившее устройство на переработку, чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей среды. Для получения дополнительной информации о правилах, установленных Директивой по отходам электрического и электронного оборудования (WEEE), посетите веб-сайт <http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm>

Монитор Асер предназначен для отображения видео и информации, передаваемых с электронных устройств.

Заявление в отношении пикселей ЖК-экрана

ЖКД изготовлен с помощью высокоточных производственных технологий. Тем не менее некоторые пиксели могут время от времени не светиться или отображаться в виде черных или красных точек. Это не влияет на записанное изображение и не является дефектом.

Данное устройство имеет следующие особенности управления питанием:

- Перевод дисплея в режим "Сон" через 5 минут бездействия пользователя.
- Чтобы пробудить монитор, когда он находится в режиме Неактивен, шевельните мышь или нажмите любую клавишу на клавиатуре.

Сведения и советы для удобства работы

Иногда пользователи, проводящие много времени за компьютером, жалуются на чрезмерное напряжение глаз и головную боль. Пользователи также часто рискуют получить физическую травму, если будут много часов подряд сидеть за компьютером. Продолжительное время работы, неудобная поза, неправильная организации рабочего места, стресс, неподходящие условия работы, состояние личного здоровья и другие факторы значительно увеличивают риск получения физической травмы.

Неправильная работа за компьютером может привести к появлению запястного сухожильного синдрома, тендиниту, воспалению сухожилий и синовиальной сумки или других скелетно-мышечных заболеваний. В кистях рук, запястьях, плечах, предплечьях, шее или спине могут появиться следующие симптомы:

- онемение, жжение или покалывание;
- ломота, болезненное ощущение или слабость;
- боль, опухоль или пульсация;

- оцепенелость или напряжение;
- сухость или слабость.

При наличии таких симптомов, повторяющихся или постоянных ощущениях дискомфорта и/или болезненных ощущениях при работе за компьютером немедленно обратитесь за консультацией к врачу и сообщите об этом в отдел техники безопасности и охраны здоровья вашей компании.

В следующем разделе приводятся советы, как сделать работу за компьютером более удобной.

Выбор удобного рабочего положения

Найдите для себя максимально удобное положение за компьютером, меняя угол обзора монитора, используя подставку для ног или регулируя высоту кресла.

Воспользуйтесь следующими советами:

- не сидите подолгу в одной позе;
- не склоняйтесь низко и не откидывайтесь далеко на спинку кресла;
- периодически вставайте и прохаживайтесь, чтобы снять напряжение в мускулах ног;

Забота о зрении

Если подолгу смотреть на монитор, носить неправильно подобранные очки или контактные линзы, использовать яркий свет или работать за столом с блестящей поверхностью, плохо отрегулировать резкость экрана, использовать мелкий шрифт или малоконтрастный дисплей, то глаза будут сильно уставать. В следующих разделах приводятся советы, как уменьшить чрезмерное напряжение глаз.

Глаза

- Давайте глазам частый отдых.
- Периодически отводите глаза от монитора и смотрите на какой-нибудь удаленный предмет.
- Часто мигайте, чтобы глаза не засыхали.

Дисплей

- Держите дисплей в чистоте.
- Ваша голова должна находиться выше нижней кромки дисплея, чтобы при просмотре изображения в центре дисплея глаза смотрели сверху вниз.
- Отрегулируйте яркость и/или контраст дисплея так, чтобы текст было легко читать, а графика отображалась четко.
- Уменьшите мерцание и отражение:
 - Установите дисплей так, чтобы его боковая кромка была обращена к окну или источнику освещения;
 - Уменьшите свет в помещении, используя портьеры, шторы или жалюзи;
 - Включайте освещение на рабочем месте;
 - Отрегулируйте угол обзора дисплея;
 - Используйте антибликовый фильтр;
 - Установите на верхней кромке дисплея солнцезащитный козырек, например, картонную полоску.
- Не смотрите на дисплей из неудобного положения

Никогда не размещайте ЖК-монитор в неустойчивом месте. ЖК-монитор может упасть, что повлечет тяжелые травмы или гибель людей. Избежать травмирования, в том числе детей, можно, предприняв простые меры предосторожности:

- Используйте шкафы или подставки, рекомендованные производителем ЖК-монитора.
- Используйте только ту мебель, которая способна надежно удерживать ЖК-монитор.
- Следите за тем, чтобы ЖК-монитор не нависал над краем удерживающей мебели.
- Не размещайте ЖК-монитор на высокой мебели (например, на шкафах или книжных шкафах) без крепления мебели и ЖК-монитора к подходящей опоре.
- Не размещайте ЖК-монитор на скатерти или других материалах, которые могут находиться между ЖК-монитором и удерживающей мебелью.
- Проинформируйте детей об опасности, которая может возникнуть, если забраться на мебель, чтобы дотянуться до ЖК-монитора или его органов управления.

Если предполагается сохранить и переместить ЖК-монитор, следует руководствоваться приведенными выше инструкциями.

- Не смотрите подолгу на источники яркого света (открытые окна и т.п.).

Выработка правильного стиля работы

Выработайте у себя следующие привычки работы за компьютером, которые позволят меньше уставать и работать более продуктивно:

- Делайте короткие частые перерывы в работе
- Делайте какие-нибудь упражнения для разминки
- Как можно чаще выходите подышать чистым, свежим воздухом
- Регулярно делайте физическую зарядку, укрепляющую тело



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Declaration of Conformity

We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan, R.O.C

And,
Acer Italy s.r.l.
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it

Product:	LCD Monitor
Trade Name:	acer
Model Number:	EI342CKR
SKU Number:	EI342CKR xxxxxxxx ("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

EMC Directive: 2014/30/EU

EN55032:2015

EN61000-3-2:2014

EN 55024:2010+A1:2015

EN61000-3-3:2013

LVD Directive: 2014/35/EU

EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013

RoHS Directive: 2011/65/EU

EN 50581:2012

ErP Directive: 2010/30/EU

Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011

Year to begin affixing CE marking: 2020.

RU Jan / Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)

Jan. 13, 2020
Date



Acer America Corporation
333 West San Carlos St., Suite 1500
San Jose, CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com



Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product:	LCD Monitor
Model Number:	EI342CKR
SKU Number:	EI342CKR xxxxxxxx ("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. Suite 1500 San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147

Информация, касающаяся безопасности и удобства использования	iii
Правила техники безопасности	iii
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МОНИТОРОВ	iii
Чистка монитора	iii
Доступность	iii
Безопасное прослушивание	iv
Предупреждения	iv
Электропитание	iv
Обслуживание изделия	v
Потенциально взрывоопасные среды	v
Дополнительная информация о безопасности	v
Информация об утилизации оборудования IT	vi
Инструкции по утилизации	vi
Заявление в отношении пикселей ЖК-экрана	vi
Сведения и советы для удобства работы	vi
Выбор удобного рабочего положения	vii
Забота о зрении	vii
Выработка правильного стиля работы	viii
СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ	1
Установка монитора на основание	2
РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ЭКРАНА	3
ПОДСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ	3
Подключение адаптера и шнура сетевого питания	4
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ	4
DDC (Display Data Channel - Канал данных дисплея)	5
20-контактный сигнальный кабель цветного дисплея	5
19-контактный сигнальный кабель цветного дисплея	6
ТАБЛИЦА СТАНДАРТНОГО ВРЕМЕНИ	7
Подключение монитора к компьютеру	8

Внешние органы управления	9
Использование контекстного меню	10
Главное меню	12
Страница Функция	12
ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ	20
Режим HDMI/DP (опция)	20


СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ

Во время распаковки коробки, пожалуйста, проверьте, имеются ли в наличии все нижеуказанные позиции, если в будущем вам потребуется перевозить или пересылать монитор, сохраните упаковочный материал.

ЖК-монитор




Сетевой шнур питания

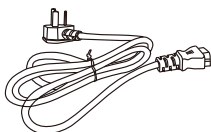

Кабель DP (опция)




Кабель HDMI (опция)




Краткое руководство




Установка монитора на основание

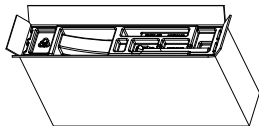


1. Откройте коробку. Выньте пенополистирол с боков и положите на ровный стол.

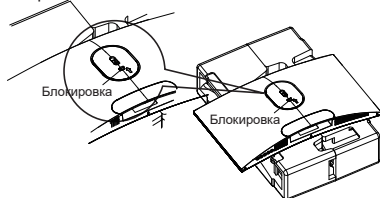


3. Нажмите кнопку быстрого разъединения вверх, как показано, чтобы снять крышку вращающегося вала.

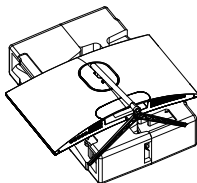


5. Надежно прикрепите основание (шаг 4) к вырезу быстрого разъединения ЖК-монитора.

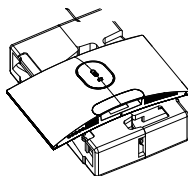

2. Осторожно выньте ЖК-монитор из коробки и положите его на пенополистирол.

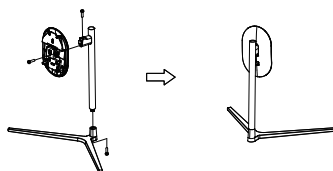


4. Затянув три винта, закрепите основание, вращающийся вал и стойку (Останется один запасной винт).

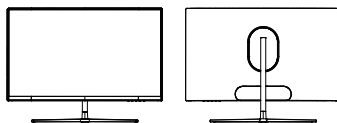

6. Переверните ЖК-монитор и поставьте его на стол, где он будет использоваться. (Примечание: Никогда НЕ нажимайте экран, чтобы не повредить его.)

Монтаж монитора на стене


Оригинальные винты, 4 шт

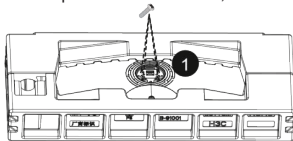

1. Извлеките оригинальные винты (4 шт.), рис. 1, из отверстий в задней части монитора



3. Крепление монитора на стене.

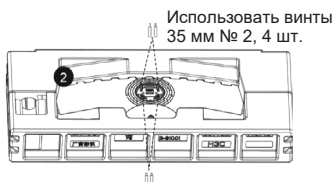


2. Затяните четыре винта типа № 2, согласно рис. 2

Примечания:

- Используйте только винты № 2 (35 мм x 4 шт.), прилагаемые в данном комплекте для установки.
- Узнайте вес монитора заранее, чтобы подобрать регулируемый кронштейн VESA подходящей грузоподъемности.
- Не выбрасывайте оригинальные винты, так как они могут потребоваться в будущем для установки.

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ЭКРАНА

Для обеспечения оптимального просмотра отрегулируйте угол наклона монитора, обеими руками удерживая его за края. Угол наклона монитора можно регулировать в пределах 15 градусов вверх и 5 градусов вниз.

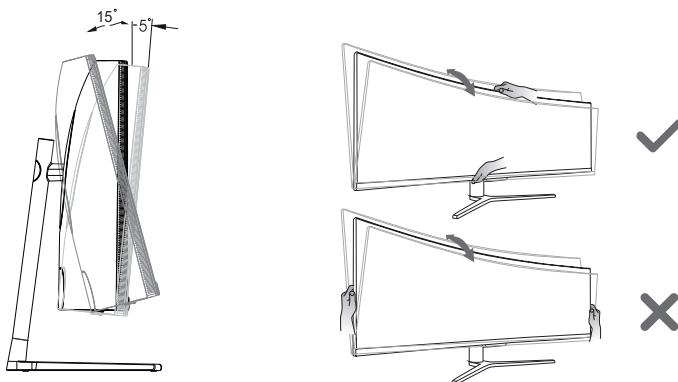

Примечание: НЕ давите на экран пальцами.

При регулировке угла наклона НЕ беритесь за углы с левой и правой стороны монитора.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ

- Настоящий монитор снабжен универсальным устройством питания, который обеспечивает возможность эксплуатации как в регионах с использованием переменного тока мощностью 100 / 120 В, так и в регионах с использованием переменного тока мощностью 220/240 В. Со стороны пользователя не требуется никакой регулировки.

Подключение адаптера и шнура сетевого питания

- Прежде всего, убедитесь в том, что вы используете правильный сетевой шнур в соответствии с правилами в вашем регионе.
- Настоящий монитор снабжен универсальным устройством питания, который обеспечивает возможность эксплуатации как в регионах с использованием переменного тока мощностью 100 / 120 В, так и в регионах с использованием переменного тока мощностью 220/240 В. Со стороны пользователя не требуется никакой регулировки.
- Штекер на одном конце шнура сетевого питания вставьте в адаптер, а вилку на втором конце – в розетку переменного тока.
- Для устройства с использованием переменного тока мощностью 120 В:
- Используйте комплект сетевого шнура UL Listed Cord Set, тип SVT и розетки на 10 А / 125 В.
- Для устройства с использованием переменного тока мощностью 220/240 В:
- Используйте сетевой комплект, состоящий из сетевого шнура H05VV-F и розетки на 10 А, 250 В. Сетевой шнур должен иметь соответствующие разрешения техники безопасности для использования в стране, в которой будет установлено оборудование.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ


Состояния экономии энергии будут поддерживаться до момента направления сигнала управления или активации клавиатуры или мыши. Время возврата из режима активного отключения обратно во включенное состояние составляет 3 секунд.

Состояние	Цвет светодиода
ВКЛ.	Синий
Энергосбережение	Мигает синим

DDC (Display Data Channel - Канал данных дисплея)


Для облегчения процесса установки монитор готов к автоматическому подключению к вашей системе (“включай и работай”), в том случае, если Ваша система также поддерживает протокол DDC. Протокол DDC (канал данных дисплея) - это протокол коммуникации, посредством которого монитор автоматически информирует главную систему о своих возможностях, например о тех разрешающих способностях, которые он поддерживает и соответствующей синхронизации. Монитор поддерживает стандарт DDC2B.

20-контактный сигнальный кабель цветного дисплея

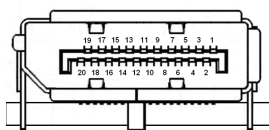

№ КОНТАКТА	ОПИСАНИЕ	№ КОНТАКТА	ОПИСАНИЕ
1	DP_3,3V	2	GND
3	HPD	4	AUX_CH_N
5	GND	6	AUX_CH_P
7	GND	8	GND
9	Осн. кан. - линия0_P	10	GND
11	Осн. кан. - линия0-N	12	Осн. кан. - линия1-P
13	GND	14	Осн. кан. - линия1-N
15	Осн. кан. - линия2-P	16	GND
17	Осн. кан. - линия2-N	18	Осн. кан. - линия3-P
19	GND	20	Осн. кан. - линия3-N

19-контактный сигнальный кабель цветного дисплея

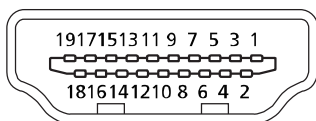

№ КОНТАКТА	ОПИСАНИЕ	№ КОНТАКТА	ОПИСАНИЕ
1	DATA2-	2	GND
3	DATA2+	4	DATA1-
5	GND	6	DATA1+
7	DATA0-	8	GND
9	DATA0+	10	DCLK-
11	GND	12	DCLK+
13	NC	14	NC
15	HDMI_SCL	16	HDMI_SDA
17	HDMI_DET	18	HDMI15V
19	HDMI_HPD		

ТАБЛИЦА СТАНДАРТНОГО ВРЕМЕНИ


Режим	Разрешение	
VGA	640 x 480	60 Гц
	640 x 480	72 Гц
	640 x 480	75 Гц
MAC	640 x 480	66,66 Гц
VESA	720 x 400	70 Гц
SVGA	800 x 600	56 Гц
	800 x 600	60 Гц
	800 x 600	72 Гц
	800 x 600	75 Гц
MAC	832 x 624	74,55 Гц
XGA	1024 x 768	60 Гц
	1024 x 768	70 Гц
	1024 x 768	75 Гц
SXGA	1280 x 1024	60 Гц
	1280 x 1024	75 Гц
VESA	1280 x 720	60 Гц
	1280 x 960	60 Гц
WXGA+	1440 x 900	60 Гц
WSXGA+	1680 x 1050	60 Гц
FHD	1920 x 1080	60 Гц
	1920 x 1080	120 Гц
	1920 x 1080	144 Гц
	1920 x 1080	165 Гц
WQHD	3440 x 1440	60 Гц
	3440 x 1440	100 Гц
	3440 x 1440	120 Гц
	3440 x 1440	144 Гц



- Примечание:** 1. DP1/2 (1.4): Поддерживает видеорежим с макс. разрешением 3440x1440 при 144 Гц, также поддерживает функции FreeSync Premium Pro и HDR.
2. HDMI1/2 (2.0): Поддерживает видеорежим с макс. разрешением 3440x1440 при 100 Гц, также поддерживает функции FreeSync2 и HDR.

Подключение монитора к компьютеру

1. Убедитесь, что питание монитора и компьютера отключено.
2. Подключите кабель DP (только модель с входом DP)
 - a. Убедитесь, что питание монитора и компьютера отключено.
 - b. Подключите DP-кабель к компьютеру.
3. Подключите HDMI-кабель (только модель с входом HDMI)
 - a. Убедитесь, что питание монитора и компьютера отключено.
 - b. Подключите HDMI-кабель к компьютеру.
4. Подключите шнуры питания компьютера и монитора к электрической розетке.

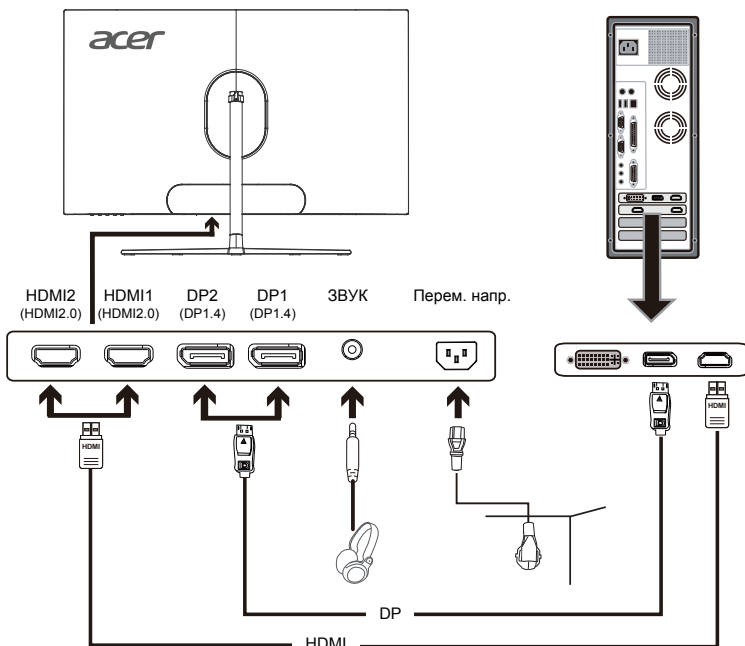


Примечание: 1. Функция звукового выхода зависит от моделей.

Дополнительные сведения см. в Руководстве пользователя.

2. DP1/2 (1.4): Поддерживает видеорежим с макс. разрешением 3440x1440 при 144 Гц, также поддерживает функции FreeSync Premium Pro и HDR.
3. HDMI1/2 (2.0): Поддерживает видеорежим с макс. разрешением 3440x1440 при 100 Гц, также поддерживает функции FreeSync Premium Pro и HDR.

Внешние органы управления

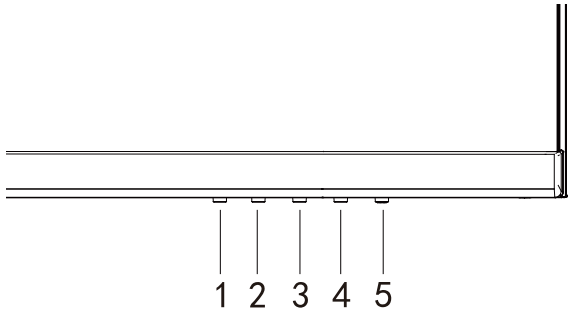

Поз.	Значок	Элемент	Описание
1		Кнопка Вход / Выход	<ul style="list-style-type: none"> a. Нажмите для переключения регулятора Режим. b. Когда включено экранное меню, нажмите для выхода из текущего меню и возврата на один уровень.
2		Режим / Переход	<ul style="list-style-type: none"> a. Нажмите кнопку, чтобы открыть параметр Яркость. b. Когда включено экранное меню, нажмите для перехода на следующий уровень.
3		Яркость/+	<ul style="list-style-type: none"> a. Нажмите для переключения между источниками входа. b. Когда включено экранное меню, нажмите для выбора или возврата в предыдущее меню.
4		Функции OSD/-	<ul style="list-style-type: none"> a. Нажмите для просмотра экранное меню. b. Когда включено экранное меню, нажмите для выбора или перехода к следующему меню.
5	ПИТАНИЕ	Кнопка питания	<p>Включение/выключение монитора. Синий цвет означает, что питание включено. Мигание синим означает режим ожидания.</p>

FreeSync Premium Pro (Только для HDMI/DP):
 позволяет для видеоисточника, поддерживающего функцию FreeSync Premium Pro, динамически регулировать частоту обновления дисплея в соответствии с типичными значениями частоты обновления содержимого для энергоэффективного вывода изображения с минимальными задержками и практически без рывков.

Использование контекстного меню

следующая информация приведена исключительно в справочных целях. Реальные характеристики продукта могут отличаться.


Экранное меню можно использовать для регулировки настроек ЖК-монитора. Для открытия экранное меню нажмите кнопку. В OSD можно регулировать качество изображения, положение меню на экране и общие параметры. Дополнительные настройки описаны на следующей странице:

Главная страница



- A. **Вход**
- B. **Кнопка быстрого вызова 1:** Яркость, Громкость, Гамма, Контрастность, Синий свет, Over Drive, PIP/PBP, VRB
- C. **Кнопка быстрого вызова 2:** Яркость, Громкость, Гамма, Контрастность, Синий свет, Over Drive, PIP/PBP, VRB
- D. **Главное меню**


Вход

Откройте регулятор Вход и выберите источник входного сигнала DP или HDMI. Закончив, нажмите , чтобы вернуться на предыдущий уровень.




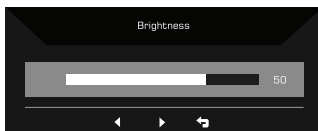
Кнопка быстрого вызова 1 (по умолчанию: Режим)

Для выбора режима предустановок (G1, G2, G3), профиль которого определяется пользователем, или режима предустановок (Пользов., Стандарт, ECO, Графика, HDR).

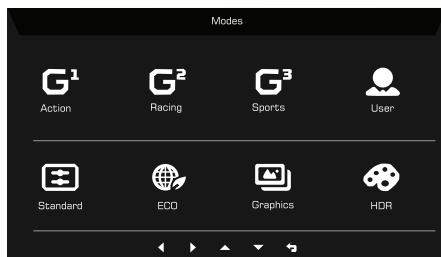


Кнопка быстрого вызова 2 (по умолчанию: Яркость)

Откройте окно управления Яркость и выберите значение яркости. Закончив, нажмите , чтобы вернуться на предыдущий уровень.




Главное меню





Страница Функция

Откройте страницу Функция, чтобы выбрать функцию меню, затем нажатием стрелок отрегулируйте значение нужного параметра. На этой странице также отображается системная информация о вашем мониторе. Закончив, нажмите , чтобы вернуться на предыдущий уровень.

1. Для открытия экранного меню нажмите кнопку **Главное меню**.
2. Нажатием кнопки со стрелкой вверх или вниз в экранном меню выберите пункт Изображение. Затем нажмите **Enter** для перехода к параметру, который хотите настроить.
3. Нажатием кнопки со стрелкой влево или вправо отрегулируйте значение на ползунковом регуляторе.

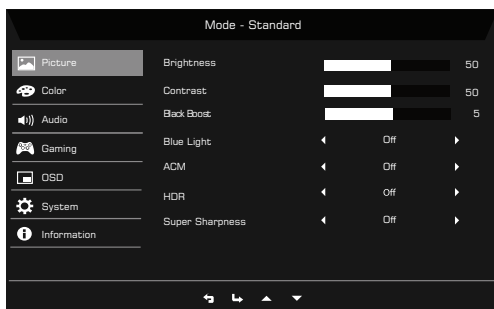Изображение



1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть экранное меню.
2. Нажатием кнопки  /  выберите Изображ. в экранном меню. Затем перейдите к параметру, который хотите изменить.
3. Нажатием кнопок  /  отрегулируйте значение на соответствующих шкалах.
4. Откройте страницу Изображение для регулировки параметров Яркость, Контрастность, Усиление черного, Синий свет, ACM, HDR и Высокая резкость.
5. Яркость: регулировка яркости в пределах от 0 до 100.



Примечание: регулировка соотношения светлых и темных оттенков.

6. Контрастность: регулировка контрастности в пределах от 0 до 100.



Примечание: настройка различимости между светлыми и темными областями.

7. Усиление черного: увеличивает амплитуду уровней темного цвета на экране— черные цвета станут менее черными. Чем выше уровень, тем больше усиление.



Примечание: если изображение очень яркое или на нем есть несколько темных областей, то регулировка этого параметра может не привести к заметным изменениям на изображении.

8. Синий свет: отфильтруйте синий свет, выбирая разные значения параметра "Синий свет" (80%, 70%, 60%, 50%).



Примечание: чем выше это значение, тем больше пропускается синего света. Для лучшей защиты выберите значение поменьше.



9. ACM: включение или выключение функции ACM. По умолчанию эта функция выключена.
10. **HDR:** выберите режим Off (Выкл., по умолчанию), Auto (Авто) или On. В режиме Auto (Авто) монитор будет автоматически обнаруживать и обрабатывать HDR-сигнал.



Примечание.

- Если для параметра HDR выбрано значение Auto (Авто) или On, будет автоматически включен режим HDR.
 - Если для параметра HDR выбрано значение Auto (Авто), некоторые параметры (ACM, Gamma (Гамма), Contrast (Контрастность), Blue Light (Фильтр синего света), Black Boost (Усиление черного)...) затеняются и неактивны, и при изменении других регулируемых параметров режим не переключается на пользовательский.
11. Технология "Высокая резкость" позволяет имитировать изображения высокого разрешения путем повышения плотности пикселей в исходном изображении. Так можно повысить резкость и чистоту изображений.

Цвет

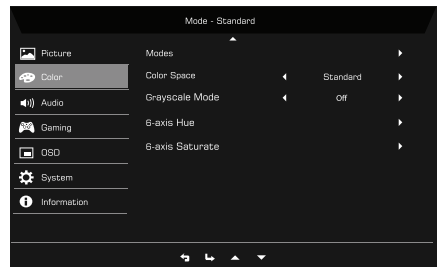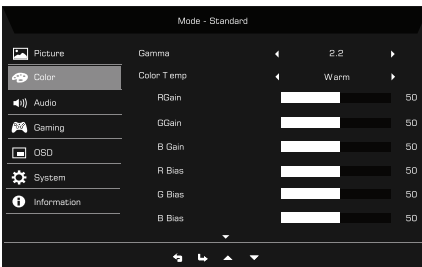

- Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть экранное меню.


2. Нажатием кнопки ▲/▼ выберите Изобраз. в экранном меню. Затем перейдите к параметру, который хотите отрегулировать.
3. Нажатием кнопки ◀/▶ выберите значение параметра.
4. Режим Гамма позволяет регулировать тон освещенности. По умолчанию задано значение 2,2 (стандартное значение для Windows).
5. Цвет.темп.: По умолчанию задается Теплая температура. Варианты для выбора: Обычная, Пользоват, Синий свет, Холодный и Теплый.
6. Режимы: Выберите предпочтительный режим: Экшн, Гонки, Спорт, Пользов., Стандарт, ECO, Графика и HDR.
7. Цветовое пространство: Можно выбрать Стандарт, SMPTE-C, DCI, EBU, HDR, Rec.709 или sRGB.



Примечание:


1. Если для параметра "Цветовое пространство" выбрать "HDR", то автоматически будет установлен режим "HDR".
2. Если для параметра "Цветовое пространство" выбрать "HDR", то будет установлен режим "Стандарт".
8. Реж.градац.сер.: выберите Вкл. для включения или Выкл. для выключения режима градации серого. По умолчанию эта функция выключена.
9. 6 цветов: отрегулируйте оттенок отдельных цветов - красного, зеленого, синего, желтого, пурпурного и голубого.
10. Насыщ. 6 цветов: отрегулируйте насыщенность отдельных цветов - красного, зеленого, синего, желтого, пурпурного и голубого.

Звук

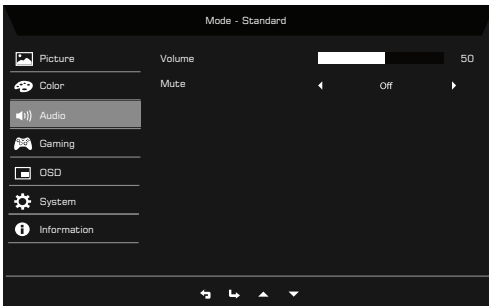

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть экранное меню.
2. Нажатием кнопки ▲/▼ выберите Звук в экранном меню. Затем перейдите к параметру, который хотите отрегулировать.
3. Нажатием кнопки ◀/▶ выберите значение параметра.
4. Громкость: регулировка громкости.
5. Звук выкл.: выберите Вкл. или Выкл.

Игра

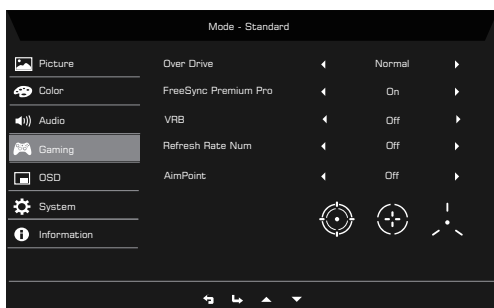

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть экранное меню.
2. Нажатием кнопки ▲/▼ выберите Игра в экранном меню. Затем перейдите к параметру, который хотите отрегулировать.
3. Нажатием кнопки ◀/▶ выберите значение параметра.
4. Over Drive: варианты на выбор: Выкл., Обычное или Экстрем.
5. FreeSync Premium Pro: По умолчанию установлено значение Вкл., можно выбрать Выкл.



- Примечание:**
1. Если для FreeSync Premium Pro выбрать "Вкл.", то для параметра Over Drive автоматически будет установлен режим "Обычное".
 2. Если функция FreeSync Premium Pro "ВЫКЛ.", то для параметра Over Drive пользователь может установить один из следующих режимов: (а)Экстрем., (b) Обычное, (c) Выкл.
 3. DP и HDMI1 поддерживают "FreeSync Premium Pro".
 4. Учтите, что если для FreeSync Premium Pro установить "Вкл.", то при использовании возможно мерцание экрана.
 5. Во время компьютерных игр при включенной функции FreeSync Premium Pro могут возникать следующие ситуации:
 - В зависимости от типа видеокарты, настроек игры и воспроизводимого видео экран может мерцать. Попробуйте для текущего режима FreeSync Premium Pro установить значение "Выкл." или обновить драйвер видеокарты, загрузив его с официального веб-сайта AMD.
 - При использовании FreeSync Premium Pro экран может мерцать из-за несоответствия частоты выходного сигнала видеокарты.
 - Если для FreeSync Premium Pro установить значение "Вкл.", то изменение разрешения может вызвать разрыв изображения на экране. Советуем для FreeSync Premium Pro установить значение "Выкл." и затем изменить разрешение.

6. VRB: при активации этой функции повышается четкость динамичных изображений (по умолчанию: Выкл.).



- Примечание:**
1. Функция VRB не поддерживается, если для HDR установить "Вкл." или "Авто".
 2. Функция VRB не влияет на яркость (Логотип, Точка прицеливания, Сообщение и значок Вход).
 3. При включении функции FreeSync Premium Pro для VRB автоматически устанавливается значение "Выкл.".
 4. При регулировке параметров Яркость, Син. свет и ACM для функции VRB автоматически устанавливается значение "Выкл.".
 5. При частоте обновления кадров входного сигнала ниже 75 Гц для функции VRB автоматически устанавливается значение "Выкл.", и она становится неактивной (серой).
 6. Если для функции VRB выбрать значение "Обычн." или "Экстрем.", то общая яркость экрана уменьшится для повышения четкости отображения.

7. Зн. частоты обн.: отображение на экране текущего значения частоты обновления панели.




- Примечание:** Если для FreeSync Premium Pro установить "Вкл.", то в экранном меню значение параметра "Частота по вертикали" изменится.

8. Целевая точка: на экране отображается Целевая точка (точка прицеливания) в играх-шутерах.



- Примечание:** Целевая точка не поддерживается в режиме PBP.

Экранное меню

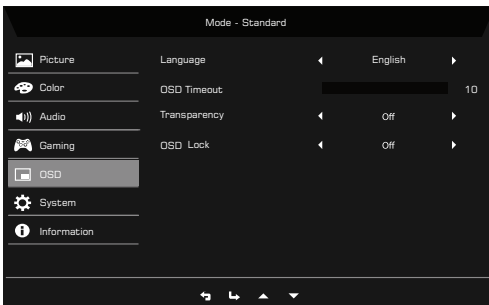



1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть экранное меню.
2. Нажатием кнопки ▲/▼ выберите Система в экранном меню. Затем перейдите к параметру, который хотите отрегулировать.
3. Нажатием кнопки ◀/▶ выберите значение параметра.

4. Язык: Выбор языка экранного меню.
5. Вр. отобр. Меню: настройка длительности задержки перед выключением экранного меню.
6. Прозрачность: выбор Прозрачности при использовании игрового режима. Для прозрачности можно задать значение 20%, 40%, 60%, 80%, или Выкл.
7. Блокировка меню: функция "Блокировка меню" используется для предотвращения случайного нажатия кнопки экранного меню.



- Примечание:**
1. Экранное меню заблокировано:
В экранном меню для параметра "Блокировка меню" установите значение "Вкл." и нажмите "Enter". Посередине экрана появится сообщение "Экранное меню заблокировано", а индикаторы замигают синим. При нажатии любой клавиши будет появляться сообщение "Экранное меню заблокировано".
 2. Экранное меню разблокировано:
Для разблокировки экранного меню нажмите вторую кнопку экранного меню и удерживайте 3 секунды. Посередине экрана появится сообщение "Экранное меню разблокировано", а индикаторы загорятся синим.

Система

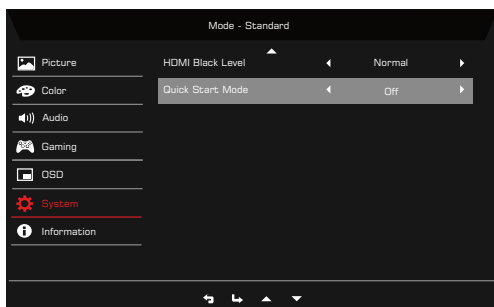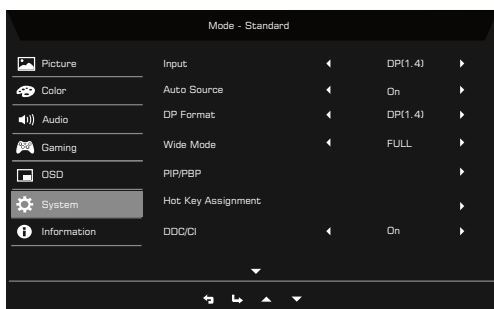

1. Меню Система можно использовать для выбора источников входного сигнала и других важных настроек, в том числе типов входа и функций PIP/PBP.

2. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть экранное меню.
3. Нажатием кнопки ▲/▼ выберите "Экранное меню" в экранном меню. Затем перейдите к параметру, который хотите отрегулировать.
4. Нажатием кнопки ◀/▶ выберите значение параметра.
5. Вход: Выберите источник входного сигнала: DP или HDMI. Возможные варианты: HDMI1[2.0], HDMI2[2.0], DP1[1.4] и DP2[1.4].
6. Автоисточник: автоматический поиск доступных источников входного сигнала.
7. Формат DP: выбор нужного значения для параметра Формат DP. Возможные варианты DP1.1, DP1.2 и DP1.4. По умолчанию задано значение DP1.4.
8. Широкоэк.реж.: выбор подходящего варианта соотношения сторон (формата) экрана. Возможные варианты: Aspect, 1:1, 21:9 и Полное.
9. PIP/PBP: Для режима PIP/PBP можно выбрать значение Выкл., PIP Крупный, PIP Мелкий и PBP. Вы можете также настроить параметры Положение PIP, Вспом. источн., Перекл. источн. и Источник звука.



Примечание: PIP/PBP не поддерживается, когда для FreeSync Premium Pro выбрано "Вкл."


10. Горячие клавиши: выбор функции для Горячей клавиши 1 или Горячей клавиши 2.
11. DDC/CI: позволяет настраивать параметры монитора из программ, установленных на ПК.



Примечание: интерфейс DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface - командный интерфейс обмена данными между компьютером и монитором) позволяет регулировать параметры монитора с помощью программ.

12. Ур. черного HDMI: выбор уровня черного цвета для источника HDMI.
13. Реж. быст. зап.: выберите Выкл. или Вкл. По умолчанию задано значение "Выкл.". Включите для ускорения загрузки.


Информация об изделии

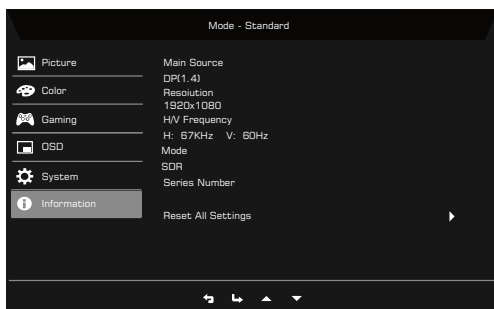

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть экранное меню.

2. Нажатие кнопк ▲/▼ выберите пункт Информация, чтобы просмотреть базовую информацию о вашем мониторе и текущем источнике входного сигнала.
3. Сброс всех настроек: для всех параметров восстанавливаются заводские значения по умолчанию.

Сохранить настройки в...(только для режима Пользовательский)

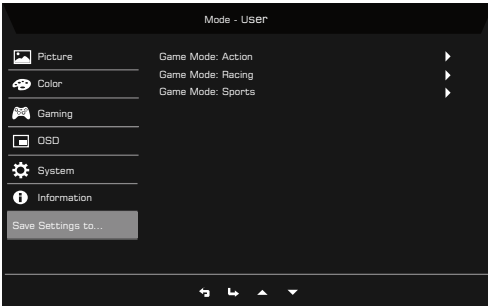

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть экранное меню.
2. Нажатием кнопки ▲/▼ выберите "Сохранить настройки в..." в экранном меню. Выбор предпочтительного режима.
3. Сохранить настройки в Игровой режим: доступны три профиля, настраиваемых пользователем (Экшн, Гонки и Спорт). Сохраните ваши индивидуальные настройки в режиме Игра для их автоматической активации при выборе в будущем.

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прежде чем вы отошлете монитор с ЖК-дисплеем на сервисное обслуживание, пожалуйста, проверьте список диагностики неисправностей, приведенный ниже, возможно, вы сможете определить, в чем заключается проблема, самостоятельно.

Режим HDMI/DP (опция)

Проблемы	Текущее состояние	Способ устранения
Нет изображения	Синий	В экранном меню установите максимальное значение яркости и контрастности либо для этих параметров путем сброса установите значения по умолчанию.
	Мигает синим	Проверьте правильность подключения сигнального кабеля, отсоединив и снова подсоединив его. Проверьте правильность работы ПК или режима Гиббернация. Для пробуждения ПК из режима Сон можно щелкнуть мышью или нажать любую клавишу на клавиатуре.
	ИНДИКАТОР НЕ ГОРИТ	Проверьте выключатель питания. Проверьте правильность подсоединения шнура сетевого питания к монитору.